

# Manuelle Außenreinigung



Die Tagestemperatur muss über 10°C liegen. Es darf nicht regnen und auch keinen Bodenfrost mehr haben!!

## 1. Schritt - Entfernung des Biobelages

1



Darf in die Wiese!

2

1:3 Mix  
Wasser



3

Gemisch  
aufsprühen



4



5




Mit Hochdruck  
min. 30 cm.

**ACHTUNG**  
keine Schmutzfräse

Oder mit Schlauch mit  
Bürsten oder kehren  
abreinen.

## 2. Schritt - Entfernung der Verwitterungen

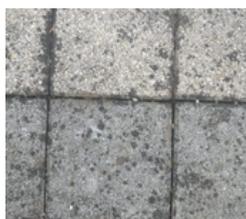

6



Pur satt mit  
Rolle auftragen



7

8

**Möglichkeit 1:**  
Einwirkzeit 5-10 Min.  
und anschl. abspülen. **NICHT**  
in die Wiese, da noch wirksam

**Möglichkeit 2:**  
Über Nacht eintrocknen  
lassen und morgens Fläche  
abspritzen. Dann darf es  
in die Wiese, da es verwirkt ist.

9



Mit Hochdruck  
min. 30 cm.

**ACHTUNG**  
keine Schmutzfräse

Oder mit Schlauch mit  
Bürsten oder kehren  
abreinen.

## 3. Schritt - Aufbringen Schutzimprägnierung

10

Für saugende Beläge

Pur satt mit Rolle auftragen



**Langzeit-  
Schutz**